FLARE LINE SERIES
MINI TOP PLC
FMT-PG/PB
フレアラインミニトップ ピーエルシー

保管用
DC24V 屋内専用

取扱説明書

FKK corporation
www.fkk-corporation.com
2025.10

ご使用前に必ずお読みください！以下の注意事項に反する使い方をすると、破損、感電、発煙、発火の原因になります。

⚠ 安全上の注意

警告	●製品の分解・改造は、しないでください。感電・故障の原因になります。
警告	●不安定な場所では使用しないでください。落下の原因になります。 ●製品のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。 ●LED点灯時、製品を布、紙等で覆わないでください。製品内部の温度が上昇し LEDの劣化・火災の原因になります。 ●製品を造営材等へ埋め込んで使用しないでください。故障・火災の原因になります。 ●暖房機器や火気などに近接したところではご使用しないでください。 ●屋内専用製品です。屋外や湿気・水分のある環境、及び下記の使用環境ではご使用いただけません。 ・浴室・サウナ等の高温多湿環境 ・海・温泉等の塩害・腐食性ガス環境 ・直射日光・水没環境・結露する環境 ・大雨などで冠水するおそれのある環境 ・振動・衝撃のある環境 ・引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある環境 ・製品及または取付パーツに直接負荷がかかる環境 ・取り付け後に製品または取付パーツが摺動する環境
警告	●お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合は、ただちに電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
警告	●製品の取り付けは取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電・落下の原因になります。 ●電源を接続する際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電の原因になります。 ●電源トランスの取り付け作業には電気工事士の資格が必要です。電源トランスの取扱説明書に従って有資格者が作業を行ってください。 ●電源トランスは水のかかる場所・直射日光のあたる場所への設置はしないでください。
注意	●製品の電源電圧 DC24V ±5%で使用してください。故障・短寿命の原因になります。 ●周囲温度5～40℃・周囲湿度85%以下で使用してください。過熱・異常点灯・短寿命の原因になります。 ●製品の直列接続使用は定格表参照ください。感電・漏電・過熱の原因になります。
ご使用上の注意	●製品の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。 ●濡れた手で器具を触らないでください。感電の原因になります。 ●製品の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないでください。水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。 ●点灯中は商品等を近づけすぎないでください。

お問い合わせ窓口

東京営業所	大阪営業所	名古屋営業所	福岡営業所	仙台営業所
TEL:03-6273-7396	TEL:06-6940-7104	TEL:052-228-6539	TEL:092-477-3684	TEL:022-796-6527

施工時注意・禁止事項

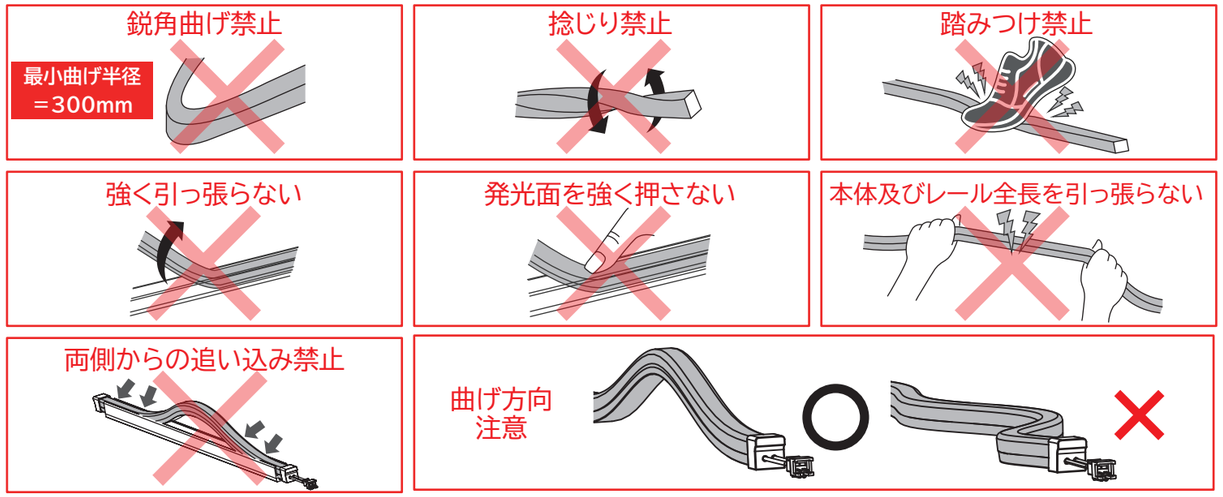

- 本体及び取付レールは全長に渡り取付面に接地させて取り付けください。
- 取付レールは全ての固定穴をビスで固定してください。
- 固定用クリップ、取付クリップは設置状況に応じて、間隔・個数を調整してください。
- 取付レールを複数本突き合わせて使用する場合、突合せ部分がズレないよう直線取り付けしてください。
- 製品本体や固定パーツを接着剤やシーリング材で取り付け禁止。
- 製品を密着して複数台設置禁止。
- 標準オプションパーツ以外で取り付けした際に、発生した不具合は保証対象外となります。
- かならずメンテナンスが可能な箇所に設置ください。

対応サイズ一覧表

型式内容

FMT-PG-506-N-K
❶ ❷ ❸ ❹

❶	品名	FMT-PG=FLARE LINE MINI TOP PLC PG(燐光色:緑色) FMT-PB=FLARE LINE MINI TOP PLC PB(燐光色:青色)
❷	全長	QRより、対応サイズ一覧表参照ください。
❸	LED PKG発光色	L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K) WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
❹	接続コネクター	記載なし=両側仕様 / K=片側仕様

定格表

定格入力DC24V±5%

型式 (□:LED PKG 発光色)	全長 (mm)	質量 (Kg)	Ra	入力電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (NB色)(lm) (PG)	(PB)	最大連結長さ (mm)
FMT-PG/PB-506-□	506	0.07	80以上	4.8	0.20	390	265	6500
FMT-PG/PB-1004-□	1004	0.15		9.6	0.40	780	530	
FMT-PB/PG-1502-□	1502	0.22		14.4	0.60	1170	795	
FMT-PB/PG-2000-□	2000	0.30		19.2	0.80	1560	1060	

外形寸法

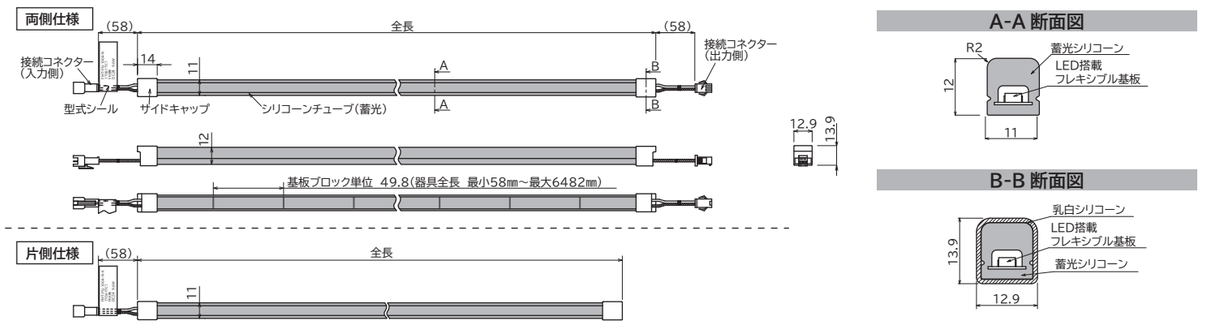

A-A 断面図

B-B 断面図

コネクター寸法



最小施工寸法

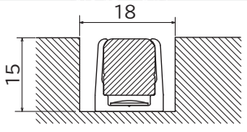

取付オプション

固定用クリップ：FM-CR





取付クリップ：FM-MC







取付レール：FM-MRL



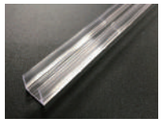

型番	L寸法	A寸法	B寸法	穴数
FM-MRL-450	450	70	155	3
FM-MRL-950	950	75	160	6
FM-MRL-1450	1450	85	160	9
FM-MRL-1950	1950	95	160	12

取付方法

器具を取り付ける前に、必ず点灯確認を実施してください。

直線部への施工

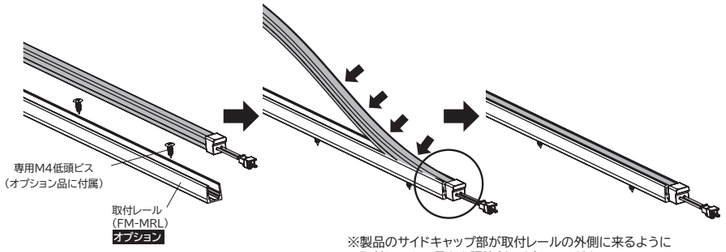

※製品のサイドキャップ部が取付レールの外側に来るように
取付レールの長さを調節（カット）してください。

曲線部への施工

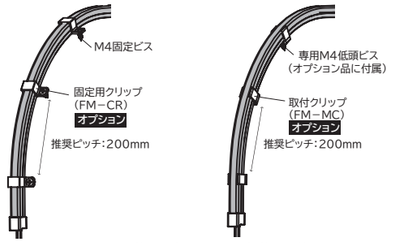

※設置状況に応じて、間隔・個数を調整してください。

電源配線接続

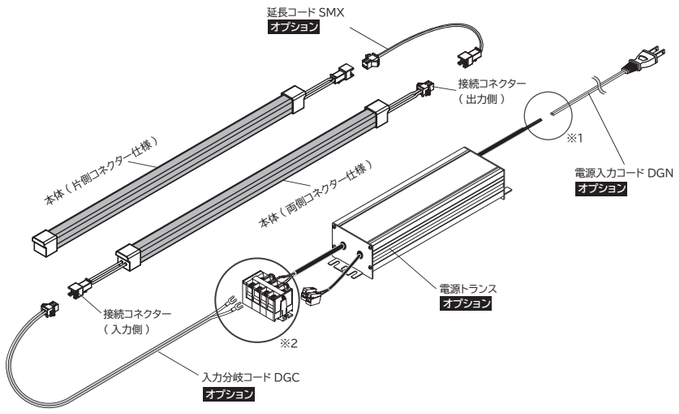

注意事項

・本製品は入力電圧24V専用です。接続する電源電圧にご注意ください。
・納品時のリールに巻いたままでの点灯はしないでください。
・電源の入力は必ず片側からだけにしてください。両側から同時に電源を接続すると製品が破損します。
・定格表を参考にして製品の最大連結長を守ってください。
・延長コードSMXの合計長さは5.5m以内で接続してください。
・電源トランスの取り付け作業には電気工事士の資格が必要です。
電源トランスの取扱説明書に従って有資格者が作業してください。

※1 電源コードを直結した箇所は、確実に絶縁処理を実施してください。
※2 端子台の無い電源トランスを使用する場合は、極性に注意して
電源コードを直結し、確実に絶縁処理を実施ください。

製品カット方法

・本体は 49.8 ㎜単位でカットが可能です。
・作業の時は必ず電源を切ったことを確認してから作業してください。
・接続コネクターの入力側を基準にカット寸法を決定してください。
・LED や電子部品が破損しないよう、注意して作業してください。
・現場でやむを得ず本体をカットした場合、カット作業に起因した不具合に関しては保証対象外となります。

①本体をカットする（ハーフカット）

本体裏面の**カットライン部でカットしてください。**
カットの際はカッターで発光面側からカットし、
LED 基板に当たる深さまで真っ直ぐ
シリコーン樹脂本体をカットしてください。

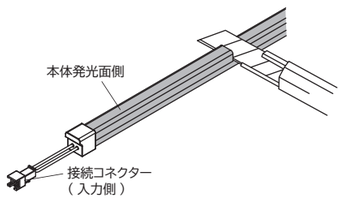

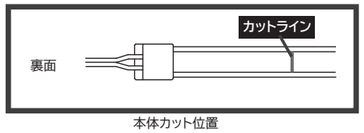

本体カット位置

②本体（LED 基板）をカットする

カット部から LED 基板の連結パターンの箇所を確認し、
連結パターン中央部をニッパーでカットし、
完全に切断してください。
カットの際に LED パッケージをカットしない様にしてください。

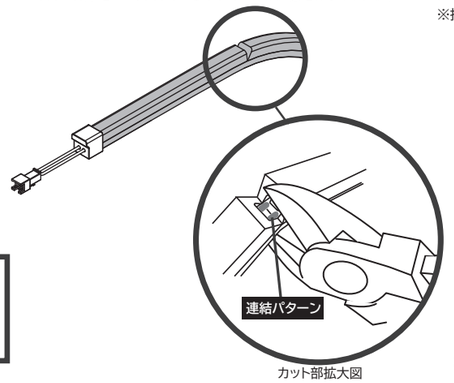

カット部拡大図

③端部絶縁処理

本体カット部は**シリコーン製接着剤でサイドキャップを接着**して
絶縁処理をしてください。
接着剤をサイドキャップ内部に塗布し、本体カット部に接着してください。
カットした残りの製品はご使用になれません。
※推奨接着剤：信越シリコーン社製 KE-4908-T（クリア）

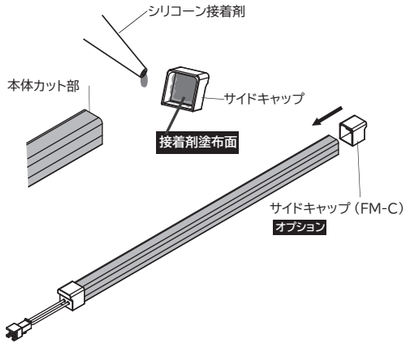

警告

本灯具の連結について

フレアラインシリーズFMT-PG/PBの最大連結長は6482mmです。
灯具の長さは自由に組み合わせ可能ですが、対応サイズ一覧表を参考にして
製品の最大連結長を守ってください。
最大連結長を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。
最大連結長を超えて使用した場合、発煙・発火の原因になります。

型式内容
対応サイズ一覧表

接続図

非調光

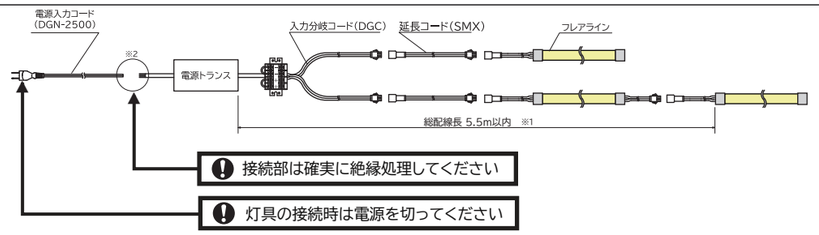

簡易調光器（FSD-24）を使用する場合

1台の調光器で制御する場合

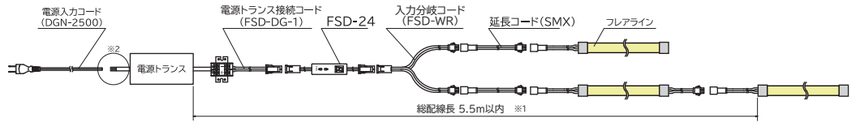

FSD-24
取扱説明書

1台の調光器で制御する場合（接続分岐コード FSD-BK 使用）

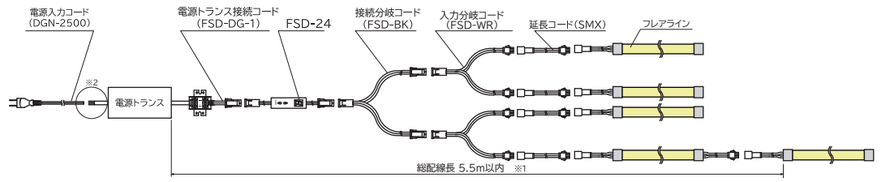

複数の調光器で制御する場合

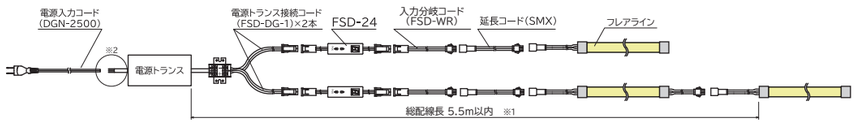

注意事項

※1 総配線長は、電源二次側から直列でつながった終端フレアラインまでの、各配線長さの合計になります。
（フレアライン、コネクター、調光器の長さは含みません。）
※2 電源コードやアース線を接続した箇所は確実に絶縁処理してください。

電源ケーブルと配線長について

2次側配線長	電源コード
① 5.5m	0.3sq
② 10m	0.75sq
③ 20m	1.25sq
④ 30m	2.0sq

※電源トランスと製品との配線長は最大5.5m以内（0.3sqケーブル使用時）。
配線長を長くとる場合は線径を太くしてください（例：0.75sq時10m）。

点検・お手入れについて

・お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。万一、煙が出たり、異臭がするなど、
異常が発生した場合はただちに電源を切ってください。
・安全にご使用頂くために各種点検は必ず実施してください。
〇清掃・点検 6か月 /1回
〇有資格者の点検 1～3年 /1回